





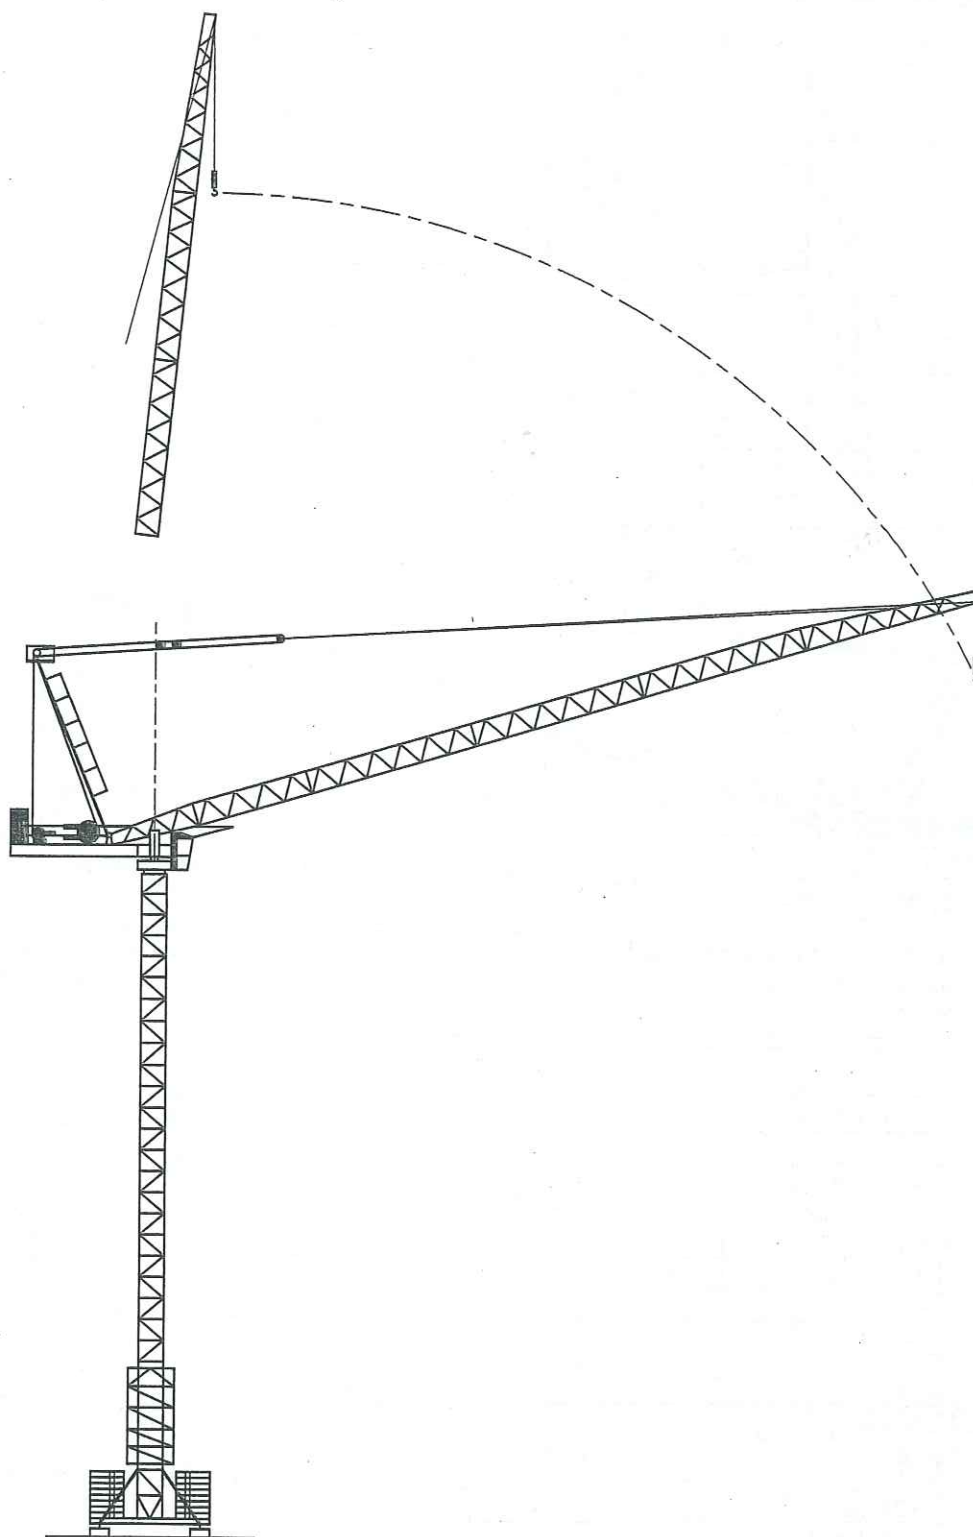


MR 150

POTAIN 



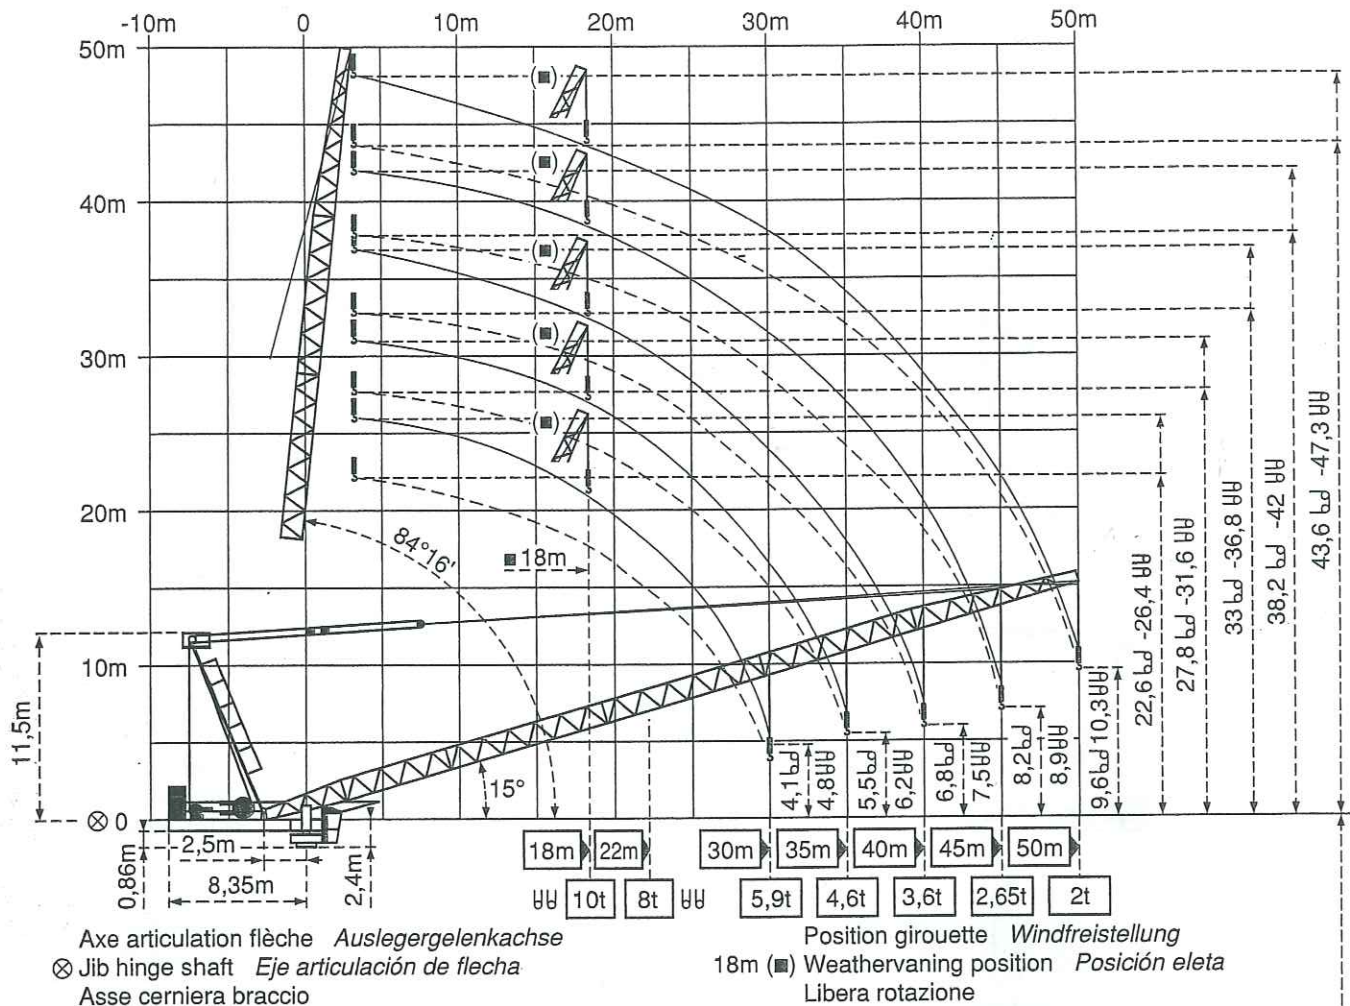


Mature
Mast
Mast
Mastil
Torre
1.6m

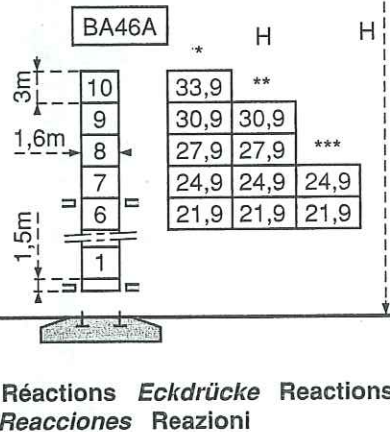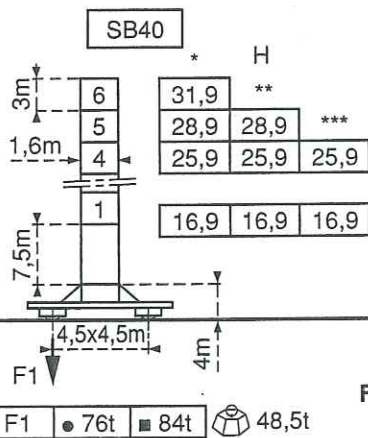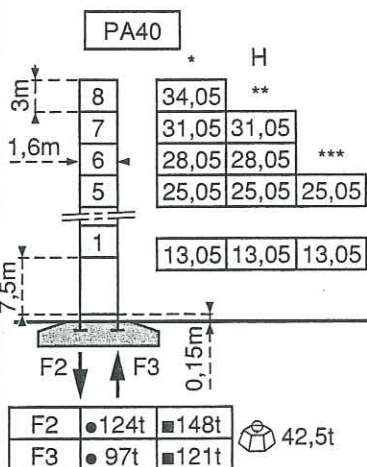

F = Réactions / Eckdrücke / Reactions / Reacciones / Reazioni


Mature
Mast
Mast
Mastil
Torre
2m

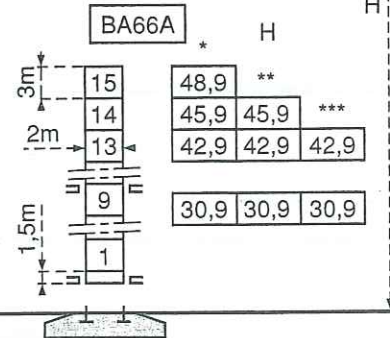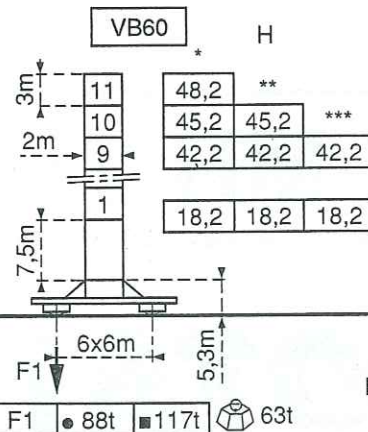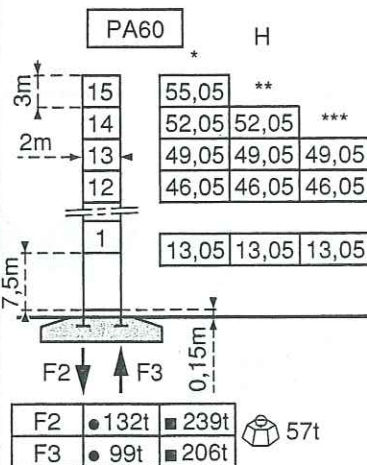

F = Réactions / Eckdrücke / Reactions / Reacciones / Reazioni

Flèche - Ausleger - Jib - Flecha - Braccio * 30 - 35 m ** 40 - 45 m *** 50 m

Courbes de charges Lastkurven Load diagrams
Curvas de cargas Curve di carico




Flèche Ausleger Jib Flecha Braccio


	3,5 →	18	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	m
50m	UU	10	9	8	6,8	6,1	5,2	4,75	4,1	3,7	3,2	2,9	2,5	2,3	2	t
	3,5 →	18	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45			m
45m	UU	10	9	8	7,1	6,4	5,4	4,95	4,3	3,95	3,4	3,1	2,65			t
	3,5 →	18	20	22	25	27	30	32	35	37	40					m
40m	UU	10	9	8	7,3	6,6	5,6	5,15	4,45	4,1	3,6					t
	3,5 →	18	20	22	25	27	30	32	35							m
35m	UU	10	9	8	7,5	6,8	5,8	5,3	4,6							t
	3,5 →	18	20	22	25	27	30									m
30m	UU	10	9	8	7,7	7	5,9									t

Montage Montage Erection Montaje Montaggio

⌋ Poids donnés à titre indicatif
Gewichtsangabe zur Unterrichtung
Weight given as a guide
Pesos solevamente indicativos
Pesi indicativi

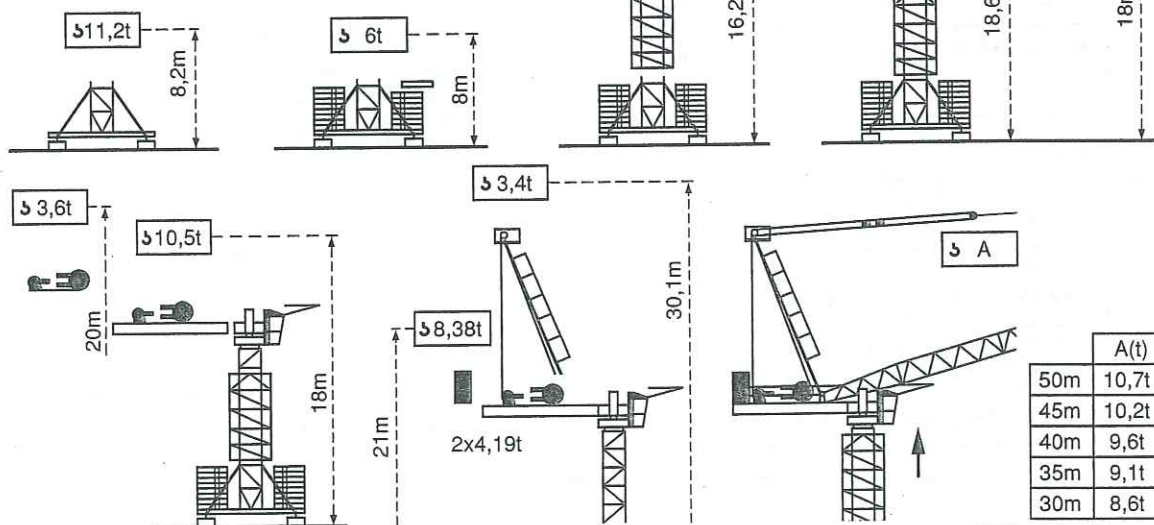

Autres implantations Ausstellmöglichkeiten Mounting possibilities
Otras implantaciones Atri installazioni

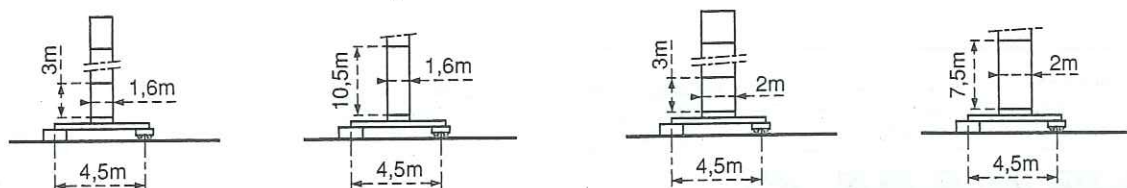

- En service
- Hors service

⊕ A vide sans lest
avec flèche et hauteur
maximum.

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

⊕ Ohne Last und Ballast
mit Maximalausleger und
Maximalhöhe.

- In service
- Out of service




⊕ Without load and
ballast with longest jib
and maximum height.

- En servizio
- Fuera de servicio

⊕ Sin carga, sin
lastre con flecha y
altura máximas.

- In servizio
- Fuori servizio

⊕ A vuoto senza zavorra
e con braccio massimo e
altezza massima.

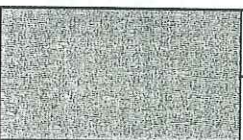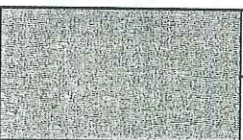				m/min	t		ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación Sollevamento	55 RCS 20 			0 → 52	4	552m >552m*	55	40
				0 → 104	2			
				0 → 26	8			
				0 → 52	4			
Levage Heben Hoisting Elevación Sollevamento	55 RCS 25 			0 → 42	5	430m >430m*	55	40
				0 → 84	2,5			
				0 → 21	10			
				0 → 42	5			
Relevage - Ausleger-Einziehen - Luffing Elevacion de flecha - Brandeggio		75 VTV 50		1mn 36s			75	55
Orientation- Schwenken - Slewing Orientación - Rotazione		RCV80		0 → 0,8 tr/min U/min rpm			2x6	2x4,4
Translation - Kranfahren Travelling Traslación - Traslazione	 SB R≥10m VB R≥13m	RT 324		12,5 - 25			2x7	2x5,2
		RT 443 A1		15 - 30			4x5	4x3,7
Réseau- Netzstrom - Mains supply - Red - Reta elettrica							380V - 50 HZ	
Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power Potencia electrica necesaria - Potenza elettrica necessaria							150 kVA	
Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set - Grupo electrogeno - Gruppo elettrogeno							*	

* Nous consulter - Auf anfrage - Consult us - Consultarnos - Consultateci

Conforme à la directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique - Gemäss EWG-Richtlinie 84/534 über Schall-Leistungspegel
In compliance with the EEC 84/534 Instruction on noise level - Conforme con la direttiva CEE 84/534 solere el nivel acustico
Conforme colla direttiva CEE 84/534 sul livello acustico.

NF E 52081.82

POTAIN

18, rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
Tél. 72.20.20.20 - Télex 330 179 - Télex. Export 375 213 -
Fax 72.20.20.00

POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420
Tél. 06 105 704.0 - Télex 4.1857 45

MR 150

Ref. 1990.48.LBI 2